

Aupings ställbara sängar



auping

Hur fungerar den nya fjärrkontrollen

Användning av fjärrkontrollen

Använd den översta raden med knappar när du vill köra de rörliga delar på sängen separat.

Använd den översta stora knappen i mitten när du vill köra upp alla delar på sängen samtidigt.

Använd den nedre knappen i mitten när du vill köra ner alla delar på sängen samtidigt.

Använd den nedre knappen i mitten när du vill köra ner alla delar på sängen samtidigt.


Favorit positioner

Du kan spara 3 favoriter på fjärrkontrollen.

När du har hittat den position du vill spara, håll ner en av de 3 knapparna i 3 sekunder.

Om du har sparat flera favoritpositioner kan du byta position med ett enda tryck på knappen.

Du kan ställa in nya favoritpositioner när som helst.

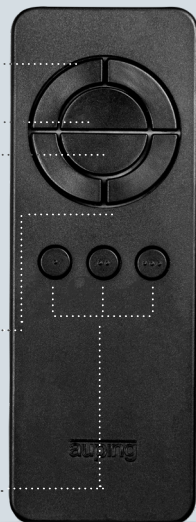

LED färgskärm

Framsidan av fjärrkontrollen, knappsats, har ett inbyggt LED-ljus som guidar och lyser under användning.

-  Blått: När fjärrkontrollen ännu inte är ihopad blinkar LED-lampan blått. När fjärrkontrollen är ihopkopplad med en ställbar säng lyser LED-lampan konstant blå.
-  Vit (ljusblått sken): När fjärrkontrollen är aktiv, d.v.s. när du trycker på en av upp/ner-knapparna, lyser LED-lampan vit.
-  Grönt: När du ställer in en önskad position blinkar LED-lampan grönt 3 gånger.
-  Orange: Om fjärrkontrollens barnlås är aktiverat lyser LED-lampan kontinuerligt orange när en upp/ner-knapp trycks.

 Orange: Om parningen av fjärrkontrollen misslyckas, blinkar LED-lampan orange när upp/ner-knapparna trycks ned. Detta kan hända om du håller ned knappen "anslut-knappen" för länge när du parkopplar fjärrkontrollen istället för att trycka kort (mindre än en sekund). Lösning: Återställ alla funktioner genom att hålla ned Anslut-knappen på Hive-kontrollboxen under sängen i 15 sekunder tills en lång tjutande ton hörs. Starta installationen från början.

Aupings ställbara sängar

Startguide

Installation och felsökning

1. Kontrollera att batterierna fungerar och att alla sladdar är inkopplade. Sätt fjärrkontrollen i parningsläge genom att hålla ner fjärrkontrollens Connect-knapp i 3 sekunder tills LED-lampan blinkar blå. (Anslutningsknappen finns på baksidan av fjärrkontrollen. Du kan känna igen den Wi-Fi-symbolen.)

Om installationen inte lyckades i första omgång

1. Tryck nu på Hive-kontrollboxens anslut-knapp (det är den nedre knappen, som är något infälld. Detta kan också kännas igen av wi-fi-symbolen) under sängen i ca 15 sekunder, när det hörs ett pip är sängen nollställd.

2. Ta fjärrkontrollen tryck i 2-3 sekunder på anslut-knappen (Wifi knappen) och därefter en sekund på HIVE-boxens Wifi - knapp under sängen.

När du först hör ett kort och sedan ett långt pip är fjärrkontrollen ihopkopplad och LED-ljuset blir nu vit.

3. Din Auping säng är redo att användas.





Para ihop fjärrkontroller

Ta den andra fjärrkontrollen som inte aktiverad. Tryck på baksidan på Wifi knappen, håll knappen inne i 3 sekunder, släpp knappen, ta den fjärrkontroll som är aktiverad, tryck på Wifi knappen en sekund (hör ett pip), därefter tryck en sekund på den andra fjärrkontroll på Wifi knappen igen (hör ett pip) och nu är dom ihopparade. (fjärrkontrollen blinkar blått)

Barnlås

Tryck på denna knapp för att aktivera barnlåset. Håll knappen intryckt i 2 sekunder för att slå på och av funktionen. Den lyser nu orange.

